


Instrukcja montażu zaworu kulowego


1. Dobrać zawór do parametrów technicznych instalacji (ciśnienie , temperatura, media).
2. Zdjąć wszystkie osłony przeciwpłyłowe/ochraniacze kołnierza jeśli są zamocowane i upewnić się, że kula i gwinty są czyste.

Krok 1: Upewnić się, że końcówki rury są prawidłowo nagwintowane.

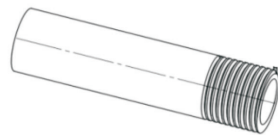


Krok 2: Do uszczelnienia gwintów użyć nitki teflonowej, taśmy teflonowej bądź pakuł (w niedużej ilości).


Uwaga: użycie zbyt dużej ilości pakuł może doprowadzić do uszkodzenia zaworu

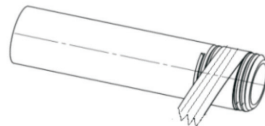


Krok 3: Rury przyłączeniowe i zawór muszą być umieszczone w tej samej osi.



Krok 4: Łączone rury muszą być podtrzymywane przez obejmy, aby uniknąć sił zginających.

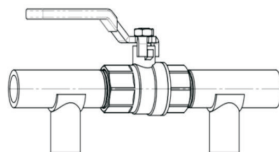

Krok 5: W trakcie montażu klucz należy umieścić na zaworze od strony wkręcanej rury. Użycie klucza po niewłaściwej stronie zaworu może doprowadzić do uszkodzenia wkrętki zaworu.

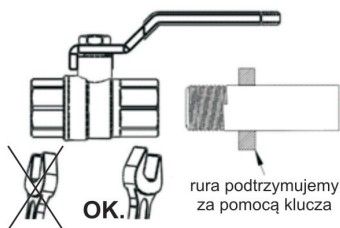

Krok 6: Zamontować zawór w rurze, dokręcić go kluczem używając siły nie przekraczającej momentów obrotowych umieszczonych w poniższej tabelce:

DN	10	15	20	25	32	40	50	65	80	100
Rozmiar	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	4"
Moment obrotowy (N.m)	35	75	100	125	160	200	250	300	370	465

Uwagi:

- Do montażu zaworu używać kluczy płaskich o odpowiednim rozmiarze. Nie używać kluczy zaciskowych.
- Nie chwytać zaworu od strony złącze zaworu.
- Nie należy przenosić momentu obrotowego przez wkrętkę zaworu.